

## Hvað er í kassanum



- 1 x WeGrill One
- 1 x Hitanemi fyrir WeGrill
- 2 x AAA 1,5V rafhlöður
- 1 x Quick start leiðbeiningar

# Quick start leiðbeiningar fyrir

# WeGrill One

Snjall bráðlaus Hitamælir

Ábyrgð: 2 ár frá kaupdegi. Framleitt í Kína og flutt inn til Evrópu af EET Group A/S.

Vinsamlegast athugið að þær vörur og vörumerki sem fjallað er um eru skrásett vörumerki. WeGrill er skrásett vörumerki í eigu EET Group A/S.


## Sæktu Appið

Leitaðu að og sæktu fritt WeGrill App á snjallsímann þinn.



## Að byrja


- Opnaðu kassann og athugaðu hvort allir hlutar séu til staðar og óskemmdir, ef ekki vinsamlegast hafðu samband við söluaðila.
- Settu báðar AAA rafhlöðurnar í rafhlöðuhólfid áftan á WeGrill One. Vinsamlegast skildið vandlega tákni í hólfinu til þess að setja rafhlöðurnar rétt í.
- Stingdu nemanum í samband í CH1 or CH2 tengin.
- Smeltu á snertihnappinn á WeGrill One
- Opnaðu WeGrill Appið þegar að 3 appelsínugul ljós byrja að blikka og fttu á tengja.
- Veidu WeGrillOne í (Bluetooth) valmyndinni.
- Þegar að ljósið hættir að blikka og verður stöðugt er tækið tengt og tilbúið til notkunar.

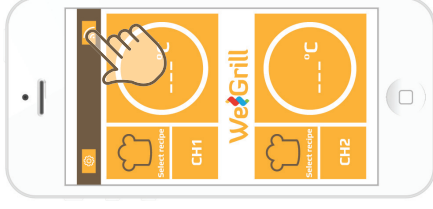


## Byrjaðu að elda

- WeGrill Appið er með 3 stillingar eftir því hvaða kjöt um ræðir, tímalengd eða hitastig.
- Veldu 'Velja Uppskrift' 1 eða 2 til að ákveða eldunar stillingu

- Veldu þá uppskrift sem hentar byggða á tegund kjötsins, eða stilltu tímastillingu handvirk.
- Veldu stillingar til að breyta milli °C/°F og til að velja tungumál.

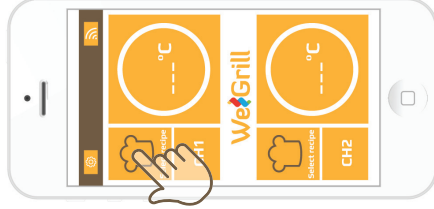

- Þegar að uppskrift/kjöt tegund hefur verið valin getur þú valið hvernig þú vill hafa matinn eldaðan.
- Veldu Byrja til að hefja eldun
- Veldu Hætta við til að endurstilla

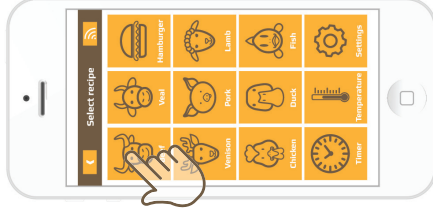

- Á meðan að eldun fer fram getur þú fylgst með hitastigi og framvindu.
- Til þess að breyta eldunarstillingu á meðan eldun fer fram þarf að íta á Uppskrift til þess að fara í valmynd uppskrifta.
- Það heyrst hljóðmerki þegar að maturinn hefur náð réttu hitastigi.

## Notenda ábendingar

- Mundu alltaf eftir því að leyfa kjötinu að standa stutta stund eftir eldun til þess að það nái raka, verði mjúkt og safaríkt
- WeGrill One er með áfastri segulhöldu.
- Auka WeGrill nema er hægt að kaupa staka.

## Viðvörðun

- Það má aldrei setja WeGrill One ofan á heitt yfirborð þar sem það mun skaða vöruna. Framhliðin á ofnhurð er þó venjulega í lagi ef hurðin er einangruð en lok á grilli er of heitt.
- Hitanema má ekki setja í uppþvottavél. Best er að handþvo nemana og nota mjúkan þvottasvamp ef nauðsyn þykir. Ekki setja stálvirinn eða tengilinn í bleyti.
- Það má alls ekki setja nemann beint inn í logandi eld, skynjarinn skemmist í meira en 300 °C.
- Hitaneminn virkar að 300 °C í skyndimælingum, og í allt að 250 °C í lengri hitamælingum.
- Gula sílikon röröð á nemanum er hitabolið en verður samt mjög heitt. Notið alltaf tangir og grillvettlinga þegar snerta þarf hitanemann á meðan eldun fer fram.

