

## Iepakojumā iekļauts



- 1 x WeGrill One
- 1 x Zonde priekš WeGrill
- 2 x AAA 1,5V baterijas
- 1 x Darba uzsākšanas pamācība

Garantija: produktam ir 2 gadu garantija no pirkšanas brīža. Ražots Ķīnā. Importētājs: EET Group A/S.

Visi pieminētie produkti un zīmoli ir reģistrētas preču zīmes to īpašniekiem. WeGrill ir reģistrēta preču zīme uzņēmumam EET Group A/S.

# Darba uzsākšanas pamācība

Priekš

# WeGrill One

Gudrais bezvadu termometrs

## Lai uzsāktu darbu


- Atveriet kastīti un pārbaudiet vai visi iepriekš norādītie produkti ir iekļauti iekļauti. Gadījumā, ja kāds no produktiem iztrūkst, lūdz, sazinieties ar veikalu, kurā veicāt produkta pirkumu.
- Ievietojiet divas AAA baterijas WeGrill One bateriju nodalījumā. Bateriju pareizs izkārtojums ir norādīts bateriju nodalījumā.
- Savienojiet zondi ar WeGrill One, izmantojot CH1 vai CH2 nodalījumu.
- Nospiediet skārienjūtīgo pogu uz WeGrill One.
- Kad sāc mirgot 3 oranžas gaismas, atveriet WeGrill aplikāciju un nospiediet savienojuma ikonu.
- Izvēlnē (BLE) izvēlieties WeGrill One.
- Kad gaismas pārstāj mirgot un pārslēdzas uz 1 pastāvīgu gaismu, jūsu ierīce ir savienota un ir gatava lietošanai.

## Lejupielādē aplikāciju

Meklē un lejupielādē WeGrill APP savā viedtālrunī par brīvu.




WeGrill App available for IOS and Android Smartphones

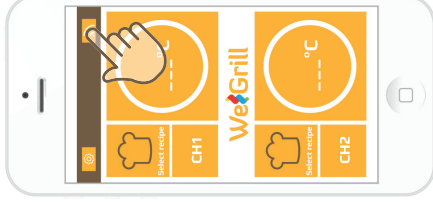


## Uzsākot gatavošanu


- WeGrill Aplikācijai ir 3 gatavošanas veidi, kas ir atkarīgi no gaļas veida, laika un temperatūras
- Nospiediet 'Izvēlēties recepti' uz 1. vai 2. izvēlnes un ievadiet gatavošanas parametrus

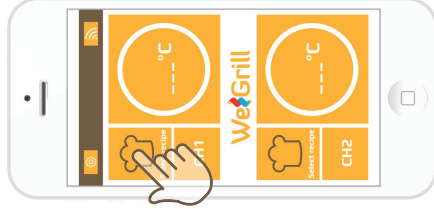

- Izvēlieties recepti balstoties uz gaļas veida, laika vai temperatūras.
- Iestatījumos variet izvēlēties starp °C/°F un uzstādīt aplikācijas valodu

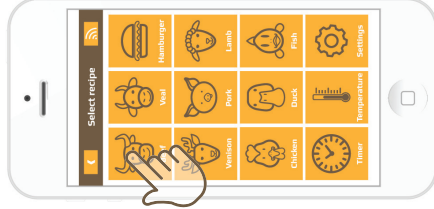

- Ja ir izvēlēta iecienītākā recepte vai gaļa veids, jūs varat iestatīt iecienītāko ēdiena gatavošanas metodi
- Nospiediet 'Sākt', lai uzsāktu ēdiena gatavošanu
- Nospiediet 'Atcelt', lai iestatītu vēlamos uzstādījumus atkārtoti

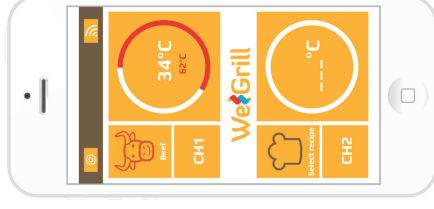

- Temperatūru un gatavošanas programus variet apskatīt un pārbaudīt aplikācijā
- Lai mainītu ēdiena gatavošanas režīmu vai temperatūru, gatavošanas laikā, iestatījumus nospiediet 'Recepte'
- Skapas signāls norādīs, kad ēdiena ir sasniedzis vēlamu temperatūru

## Leteikumi lietotājiem

- Atceries mazliet nogaidīt, pirms ēdienreizes, lai gaļas saglabātu savu sulīgo un mīksto kvalitāti
- WeGrill One ir iebūvēts magnētisks stiprinājums
- Papildus WeGrill zondes ir iespējams iegādāties atsevišķi

## Brīdinājumi!

- Nekad nenovietojiet WeGrill One tieši uz karstas virsmas, jo tas var sabojāt produktu. Krāsns durvju ārējā puse ir pieteikami vēsa, lai tur novietotu WeGrill One, bet grila vāks būs par karstu.
- Zondi un spraudni nedrīkst likt trauku mazgājamajā mašīnā un mērcēt ūdenī.
- Zondi nedrīkst ievietot ugunī.
- Zondes sensors spēj darboties līdz 300°C. Nepārtrauktai gaļas temperatūras uzraudzībai, zondi ir ieteicams lietot līdz 250°C
- Zondes dzeltenā silikona caurule ir karstumizturīga, bet tā var sakarst. Noteikti izmantojiet knaibles vai grila cimdus gatavošanas laikā.